




MANUAL DE USUARIO

BOCINA MULTIMEDIA

MODELO: BT1001



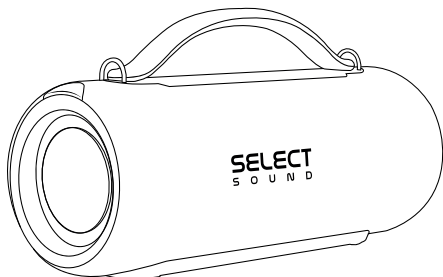

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO BOCINA
BLUETOOTH **SELECT SOUND**

"Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla"

¡Gracias por adquirir la bocina BT1001!

Lea este manual antes de usar el dispositivo para un uso seguro y óptimo.

Precauciones de seguridad

- Limpieza: No utilices disolventes ni limpiadores de base petroquímica para limpiar la el producto.
 - Fuentes de calor: No coloques objetos que generen calor sobre la bocina, como equipos de iluminación o máquinas de humo.
 - Exposición al agua: No expongas el altavoz a la lluvia ni lo sumerjas en agua. La entrada de líquidos puede causar cortocircuitos y resultar peligrosa.
 - Apilamiento: No apiles la bocina de manera que pueda desprenderse y causar lesiones.
 - Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo. No contiene piezas reparables por el usuario. En caso de necesitar servicio, acuda únicamente a personal calificado.
 - Mantenga el aparato alejado de goteos, salpicaduras o ambientes húmedos.
- * No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, manténgalo alejado de lugares húmedos.

Instrucciones

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
2. Consulte la información de garantía para conocer los

servicios disponibles.

3. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso indebido del producto.

4. Antes de usar la unidad por primera vez, cárguela durante 1 a 2 horas.

Contenido

- 1 Bocina multimedia.
- 1 Correa.
- 1 Manual de uso.
- 1 Cable Auxiliar 3.5 mm
- 1 Cable de carga.


Especificaciones técnicas

Versión bluetooth	5.3
Alcance bluetooth	10m
Impedancia	4 Ω
Relación (S/N)	≥ 63 dB dB
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de juego.....	2 hr
Potencia.....	60W RMS
Frecuencia	60Hz-20Khz
Funciones	USB · AUX · BT · TWS

Especificaciones eléctricas

110-240Vca 50/60Hz 60W

Panel de funciones

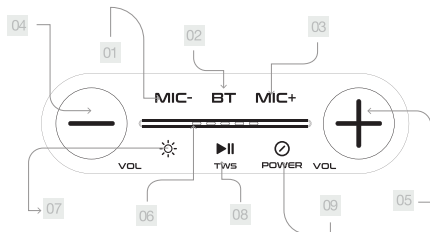

MIC-

01. Volumen del micrófono

Presione para disminuir el volumen de su micrófono (No incluido).

BT

02. Botón bluetooth

- Clic único: cambia el modo Bluetooth.
- Mantener pulsado para desconectar el dispositivo.

MIC+

03. Volumen del micrófono

Presione para aumentar el volumen de su micrófono (No incluido).



04. Volumen -

- Presione para disminuir el volumen de su bocina.
 - Mantenga pulsado para retroceder a la pista anterior.
-



05. Volumen +

- Presione para aumentar el volumen de su bocina.
 - Mantenga pulsado para ir a la siguiente pista.
-



06. Indicador LED

- La luz blanca indica el nivel de la batería.
 - La luz azul indica el estado de la conexión Bluetooth.
-



07. Luces LED

- Mantenga pulsado para encender o apagar.
 - Presione para cambiar el modo de iluminación.
-



08. Pausa / Reproducción


- Mantenga pulsado para activar la función TWS.
- Presione para escanear emisoras FM.



09. Interruptor de on/off

- Mantenga presionado para encender o apagar el dispositivo.
- Presionar para cambiar de modos.

Panel posterior

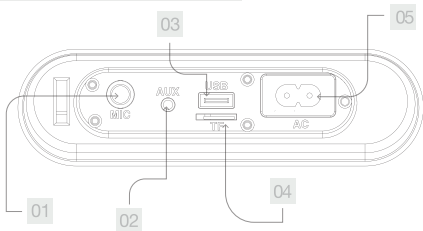

- 01. Entrada para micrófono.
- 02. Entrada para cable auxiliar 3.5 mm.
- 03. Entrada para USB.
- 04. Entrada para tarjeta TF.
- 05. Entrada de alimentación.

Sincronización Bluetooth

- 01. Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la bocina y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo).

02. Seleccione **BOOM PRO**, escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.



Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000



Conexión TWS

01. En modo Bluetooth, presione el botón de pausa para habilitar la función TWS.

02. Encienda el segundo BT1001 y selecciónelo en modo Bluetooth; ambos dispositivos se emparejarán automáticamente, siempre que la distancia entre los altavoces no supere los 3 metros.



Auxiliar 3.5 mm

01. Conecte el cable auxiliar.

02. Enchufe el equipo y encienda el interruptor principal.

03. Mantenga presionado POWER y cambie la fuente de entrada a AUX (LINE).

04. Use los botones del panel frontal para ecualizar el sonido a su gusto.

Solución de problemas

- Distorsión del sonido
Volumen demasiado alto. Baje el volumen.
 - Fallo de la función Bluetooth
Encuentre el nombre del dispositivo BOOM PRO.
 - Mantenga el smartphone alejado del altavoz cuando hable.
-

Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



¿Dudas o comentarios?

Contáctanos:

hola@selectsound.com.mx

📞 55 5565 7490

**Véase hoja de garantía anexa.*



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. "Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos".

VISITANOS:

› www.selectsound.com.mx

 Select Sound  @selectsoundmx