


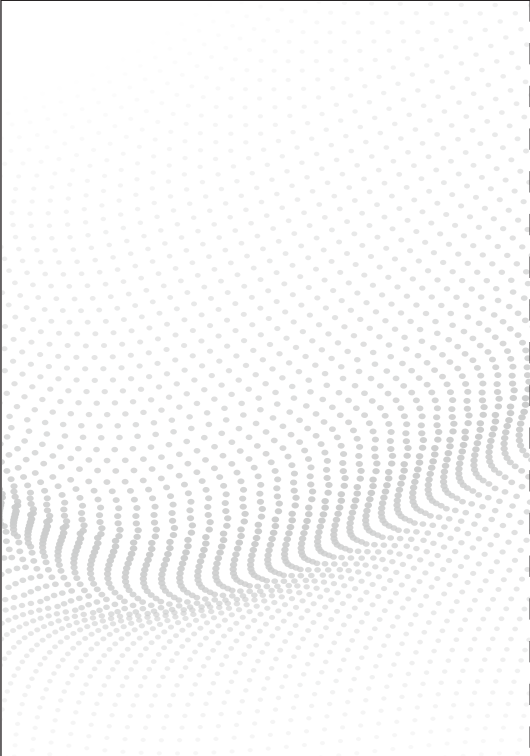


MANUAL DE USUARIO

BOCINA MULTIMEDIA

MODELO: BT2012



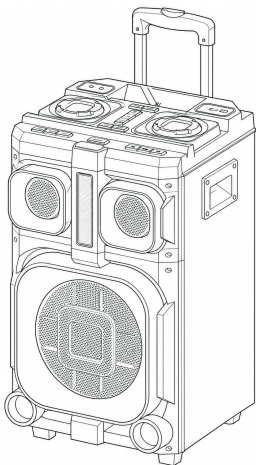

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO ALTAVOZ BLUETOOTH **SELECT SOUND**

Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla.

Gracias por elegir el altavoz BT2012. Te recomendamos leer este manual antes de usarlo por primera vez para garantizar una experiencia óptima y segura.

Precauciones:



- Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



- Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta.
- Por favor, lea el manual.



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo, no hay piezas reparables por los clientes. Por favor refiérase a personal calificado.

** No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, manténgalo alejado de lugares húmedos.*

Contenido

- 1 Bocina inalámbrica 12"
 - 1 Cable de alimentación.
 - 1 Manual de uso.
 - 1 Control remoto.
-

Especificaciones eléctricas


100-240Vca 50/60Hz 120W

Control remoto utiliza dos baterías "AAA" de 1.5Vcc
(NO INCLUIDAS)

Especificaciones técnicas

Versión BT.....	5.3
Alcance BT	10m
Watts (RMS).....	120W
Altavoz	12"
SNR.....	≥65dB
Respuesta de frecuencia	60HZ-18KHZ
Funciones	USB/TF/BT/TWS/BASS/TREBLE

Panel de funciones

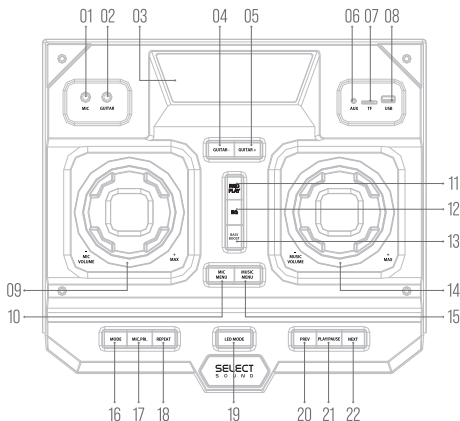

01. Entrada para micrófono con cable.



02. Entrada para guitarra.



03. Pantalla de visualización.

 04. Disminuir volumen de la guitarra.

 05. Disminuir volumen de la guitarra.

 06. Entrada de audio auxiliar



07. Puerto para tarjeta TF

Inserta una tarjeta TF para reproducir archivos de audio en formato MP3 y WAV directamente desde la tarjeta.



08. Puerto USB

Conecta una memoria USB para reproducir archivos de audio en formato MP3 y WAV.

 09. Control de volumen del micrófono.



10. MIC MENU

Utilízelo para ajustar el efecto de eco del micrófono. El nivel del eco se ajusta con el control de volumen del micrófono.



11. Botón de grabación (REC):

Mantenga presionado durante 3 segundos para iniciar la grabación. Presione brevemente para reproducir la grabación.



12. Botón de ecualización (EQ).



13. Botón BASS BOOST

Activa o desactiva el refuerzo de graves.



14. Control de volumen de la música.



15. Botón MUSIC MENU

Presione para alternar entre el ajuste de agudos y graves. Utilice el control de volumen de la música para realizar el ajuste.

MODE 16. Botón de modo

Presione brevemente para cambiar entre los modos USB, TF y Bluetooth.



17. Botón de prioridad del micrófono

Activa o desactiva la función.

REPEAT 18. Botón de repetición

Permite alternar entre repetir una pista o repetir todas las pistas.



19. Control de iluminación

Presione brevemente para cambiar entre los diferentes efectos de iluminación.



20. Botón anterior

En los modos USB, TF o Bluetooth, presione brevemente para regresar a la pista anterior.



21. Botón Reproducir/Pausar

En los modos USB, TF o Bluetooth®, presione brevemente para reproducir o pausar la música.



22. Botón siguiente

En los modos USB, TF o Bluetooth, presione brevemente para avanzar a la siguiente pista.



23. Entrada de alimentación.

100-240Vca
AC IN 50/60Hz 120W

23



24. Encendido/apagado.

24



Sincronizar bluetooth

1. Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la bocina y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo).

2. Seleccione **WALY BEAT** escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.



Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000



Función TWS

Para enlazar dos bocinas mediante la función TWS, siga estos pasos:

1. Encienda ambas bocinas y colóquelas en modo Bluetooth.
2. Conecte una de las bocinas (Bocina A) a su teléfono celular o dispositivo Bluetooth.
3. En la Bocina A, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar durante 3 a 5 segundos.
4. Las dos bocinas se enlazarán automáticamente y reproducirán el audio en modo estéreo mediante la función TWS.


*Una vez que las bocinas hayan sido enlazadas, las siguientes conexiones con los mismos dispositivos se realizarán automáticamente, siempre que ambas bocinas estén encendidas y en modo Bluetooth.

Para desvincular las bocinas:

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar durante 3 a 5 segundos en cualquiera de las dos bocinas. La conexión TWS se desactivará y ambas bocinas funcionarán de manera independiente.

Control remoto

1. Encendido/apagado.
2. Aumentar nivel de graves.
3. Aumentar nivel de agudos.
4. Disminuir nivel de graves.
5. Disminuir nivel de agudos.
6. Botón de modo: Presione para cambiar entre los modos BT, AUX, USB, TF y FM.
7. Volumen de la bocina.
8. Anterior.
9. REC: Inicia la grabación.
10. Repetición: Permite alternar entre repetir una pista o repetir todas las pistas.
11. Silencio (Mute).
12. Aumenta volumen del micrófono.
13. Nivel de eco del micrófono.
14. Disminuir el volumen del micrófono.
15. Disminuir el nivel de eco

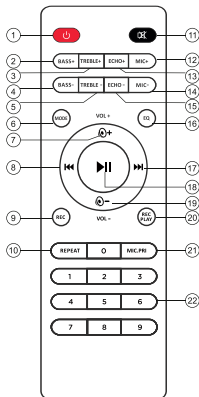

del micrófono.

1. Botón de ecualización (EQ): Cambia entre los diferentes modos de ecualización.
17. Botón siguiente: Avanza a la siguiente pista o estación.
18. Reproducir/Pausar.

19. Disminuir el volumen de la bocina.
20. Reproducir la grabación.
21. Botón de prioridad del micrófono: Activa o desactiva la función que da prioridad al micrófono sobre la música (el micrófono debe estar conectado).
22. Teclado numérico: Permite seleccionar directamente el número de pista.
-

Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



¿Dudas o comentarios?

Contáctanos:


hola@selectsound.com.mx

📞 55 5565 7490

**Véase hoja de garantía anexa.*



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. "Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos".

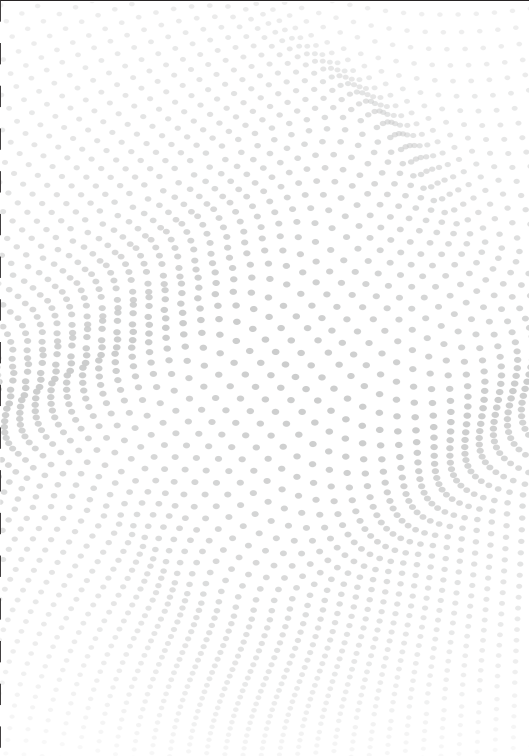

VISITANOS:

› www.selectsound.com.mx

 Select Sound  @selectsoundmx