




MANUAL DE USUARIO

BOCINA MULTIMEDIA

MODELO: BT2030



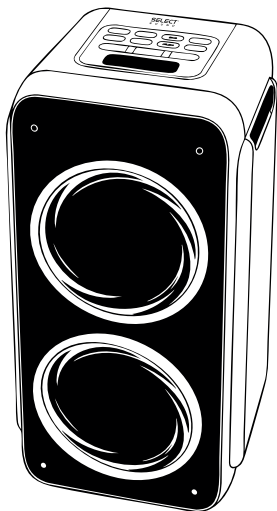

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO BOCINA
BLUETOOTH **SELECT SOUND**

"Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla"

¡Gracias por adquirir la bocina BT2030!

Lea este manual antes de usar el dispositivo para un uso seguro y óptimo.

Precauciones de seguridad

- Limpieza: No utilices disolventes ni limpiadores de base petroquímica para limpiar la el producto.
 - Fuentes de calor: No coloques objetos que generen calor sobre la bocina, como equipos de iluminación o máquinas de humo.
 - Exposición al agua: No expongas el altavoz a la lluvia ni lo sumerjas en agua. La entrada de líquidos puede causar cortocircuitos y resultar peligrosa.
 - Apilamiento: No apiles la bocina de manera que pueda desprenderse y causar lesiones.
 - Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo. No contiene piezas reparables por el usuario. En caso de necesitar servicio, acuda únicamente a personal calificado.
 - Mantenga el aparato alejado de goteos, salpicaduras o ambientes húmedos.
- * No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, manténgalo alejado de lugares húmedos.

Instrucciones

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
2. Consulte la información de garantía para conocer los

servicios disponibles.

3. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso indebido del producto.

4. Antes de usar la unidad por primera vez, cárguela durante 1 a 2 horas.

Contenido

- 1 Bocina inalámbrica 2X8"
- 1 Manual de uso.
- 1 Micrófono alámbrico
- 1 Póliza de garantía
- 1 Cable de carga.


Especificaciones técnicas

Versión BT.....	5.3
Alcance BT.....	10m
Watts (RMS)	60W
Altavoz	2X8"
Respuesta de frecuencia.....	40Hz-20KHz
Funciones	USB/TF/BT/TWS

Especificaciones eléctricas

5Vcc 2A

Panel frontal

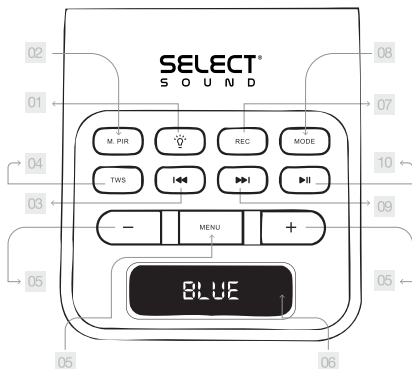

01. Modo de iluminación

Selección del modo de iluminación / Encendido y apagado de la luz

04

M.PIR

02. M.PIR

Prioridad del micrófono



03. Pista anterior

- Presione para regresar a la pista anterior.
-



04. Emparejamiento TWS

En modo Bluetooth, presione el botón TWS para emparejar otro altavoz compatible y reproducir audio en ambos dispositivos simultáneamente. Presione nuevamente para salir de esta función.



05. Selección de menú

Ajuste de volumen principal, graves, agudos, volumen del micrófono y efecto de eco.

- Botones de ajuste (- / +)
-



06. Pantalla LED

• Muestra el modo de funcionamiento, nivel de volumen y estado de conexión del equipo.



07. Grabación (REC)

• Mantenga presionado para grabar audio desde el micrófono en una memoria USB o tarjeta TF.



08. Modo (MODE)

• Presione brevemente para cambiar entre los modos AUX, Bluetooth, USB y tarjeta TF.



09. Pista siguiente


- Presione para ir a la pista siguiente.



10. Reproducir / Pausar

- Presione para iniciar o detener temporalmente la reproducción de audio.

Panel posterior

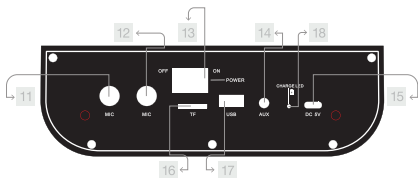

11. Entrada de micrófono 1 (MIC1)

12. Entrada de micrófono 2 (MIC2)

13. Encendido / Apagado

14. Entrada AUX

15. Puerto de alimentación DC 5V

16. Ranura para tarjeta TF

17. Puerto USB

18. Indicador de carga

Luz roja encendida: cargando.

Luz apagada: carga completa.

Sincronización Bluetooth

01. Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la bocina y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo).

02. Seleccione **GALAXY**, escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.



Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000



Conexión TWS

01. Presione el botón TWS en uno de los altavoces para iniciar el emparejamiento.

02. Encienda el segundo BT2030. Los dos altavoces se conectarán automáticamente y emitirán una señal sonora de confirmación.

Active Bluetooth en su teléfono, tableta u otro dispositivo y conéctese al equipo.

Una vez conectado, el audio se reproducirá de forma inalámbrica en ambos altavoces en modo estéreo.



Grabación en memoria USB o tarjeta TF

Inserte una memoria USB o tarjeta TF en el puerto correspondiente.

Mantenga presionado el botón REC para iniciar la grabación.

Mantenga presionado nuevamente el botón REC para detener la grabación.

Presione brevemente el botón REC para reproducir el audio grabado.

Solución de problemas

- Distorsión del sonido
Volumen demasiado alto. Baje el volumen.
- Fallo de la función Bluetooth
Encuentre el nombre del dispositivo BOOM PRO.
- Mantenga el smartphone alejado del altavoz cuando hable.

Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



¿Dudas o comentarios?

Contáctanos:

hola@selectsound.com.mx

📞 55 5565 7490

**Véase hoja de garantía anexa.*



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. "Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos".

VISITANOS:

› www.selectsound.com.mx

 Select Sound  @selectsoundmx