



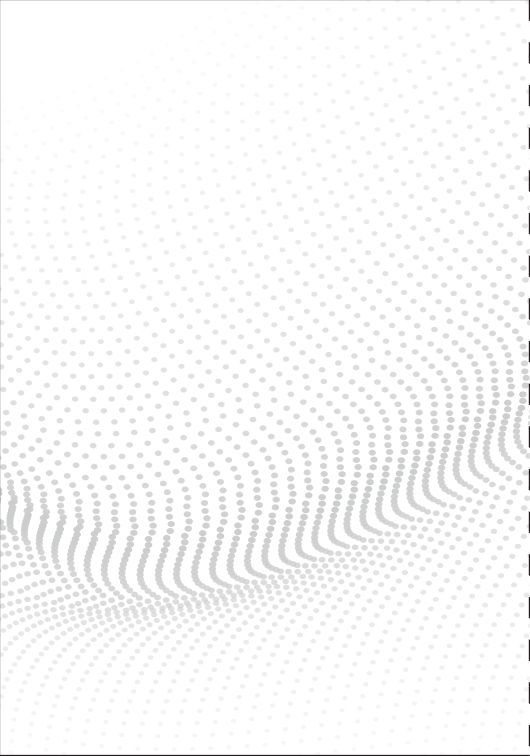

MANUAL DE USUARIO
TORNAMESA TIPO PORTAFOLIO
MODELO: BT8006

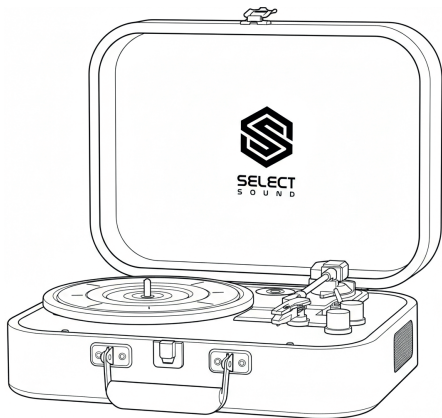



GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRA TORNAMESA
SELECT SOUND

"Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla"

Precauciones



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta.

Instrucciones de Seguridad

1. Lea este manual antes de usar el tocadiscos y consérvelo para futuras consultas. Utilice el producto únicamente como se indica para evitar daños o mal funcionamiento.
2. No abra el equipo. Existe riesgo de descarga eléctrica y la garantía se anulará. El producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Cualquier reparación debe ser realizada por personal autorizado.
3. Este tocadiscos funciona con alimentación DC 5V. Si no va a utilizar el equipo durante un periodo prolongado, desconéctelo de la corriente. El uso de un voltaje diferente puede dañar el producto.
4. Utilice únicamente la fuente de alimentación y accesorios originales o compatibles con las especificaciones indicadas. El enchufe debe permanecer accesible para poder desconectar el equipo fácilmente.
5. No exponga el producto al agua ni a la humedad. Evite salpicaduras y no coloque objetos con líquidos, como vasos o jarrones, sobre el tocadiscos.
6. Coloque el equipo sobre una superficie firme y plana, asegurando

una adecuada ventilación. No lo coloque sobre alfombras, cerca de cortinas ni dentro de espacios cerrados.

7. No exponga el tocadiscos a la luz solar directa ni a fuentes de calor como estufas, hornos o calefactores. No coloque velas u objetos con fuego cerca del equipo.

Desembalaje e instalación

1. Retire cuidadosamente el dispositivo y los accesorios de la caja. Quite todo el material de embalaje y verifique que los accesorios estén completos.

2. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y nivelada.

3. Conecte el extremo correspondiente del cable USB al dispositivo y el otro extremo al adaptador de corriente. Luego, enchufe el adaptador a una toma de corriente doméstica.

4. Abra la cubierta del tocadiscos.

5. Retire todos los seguros de transporte (cintas adhesivas, etc.).

6. Quite la cubierta plástica blanca de la aguja tirando de ella en la dirección indicada por la flecha.

7. El dispositivo ya está listo para su uso. Las funciones se explican en las páginas siguientes.



Contenido

- Manual de usuario
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación

Especificaciones Eléctricas


5Vcc 1A

Adaptador de corriente ca/cc:

Entrada: 100-240Vca 50/60Hz 0,3A

Salida: 5Vcc 1A

Identificación de los controles

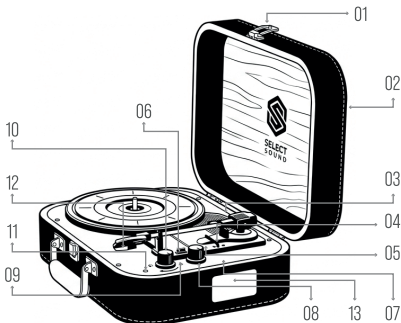


01. Pestillo de cierre

02. Tapa antipolvo

03. Adaptador para discos de 45 RPM

- 04. Elevador del brazo
- 05 Control de parada automática
- 06. Selector de velocidad (tres velocidades: 33, 45 y 78 RPM)
- 07. Indicador LED de salida PH/BT/BT Out
- 08. Control PH/BT/BT Out
- 09. Indicador LED de encendido
- 10. Interruptor de encendido / Control de volumen
- 11. Entrada para audífonos
- 12. Cápsula (cartridge)
- 13. Altavoz



- 14. Entrada auxiliar
- 15. Salida de línea canal derecho
- 16. Salida de línea canal izquierdo
- 17. Entrada de alimentación de corriente

Encender el equipo

Gire la perilla On/Off hacia la derecha hasta pasar la resistencia para encender el equipo. Al encenderse, el indicador LED se iluminará y se escuchará un tono de señal.

Apagar el equipo:

Gire la perilla On/Off para apagar el equipo.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen, gire el control On/Off/Volumen hacia la izquierda o derecha hasta alcanzar el nivel deseado.

Nota: No gire el control más allá del punto de resistencia, de lo contrario el equipo se apagará.

Sincronizar Bluetooth

01. Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la bocina y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo).

02. Seleccione **Melody** escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.



Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000

Tornamesa (Phono)

Coloque un disco en el plato y mueva el brazo sobre el disco para reproducirlo.

AUX-IN

Permite reproducir audio desde un dispositivo externo mediante un cable de audio de 3.5 mm.

Función de Audífonos

Conecte audífonos con conector de 3.5 mm en la entrada correspondiente, ubicada debajo del control de volumen.

Los altavoces integrados se silenciarán automáticamente.

Modo Bluetooth OUT

01. Active el modo de emparejamiento en su altavoz o audífonos Bluetooth.

02. Encienda el equipo y coloque el selector de función en BT OUT.

03. El LED parpadeará indicando que el tocadiscos está buscando un dispositivo.

04. Cuando se conecte, el LED quedará fijo y se escuchará un tono breve desde los altavoces.

05. El sonido del tocadiscos se transmitirá al dispositivo Bluetooth.-
máticamente.

Modo Tocabiscos (PHONO)

01. Coloque un disco en el plato.

02. Levante el brazo con el elevador y muévelo sobre el disco.

03. Asegúrese de que la cubierta plástica blanca haya sido retirada de la aguja.

04. Baje el brazo con el elevador para iniciar la reproducción.

05. Al finalizar, si la función de parada automática está activada, el equipo se detendrá automáticamente.

El botón de parada automática se encuentra a la derecha del soporte del brazo.

Notas importantes:

Antes de reproducir, verifique que se hayan retirado todas las protecciones de transporte y la tapa protectora de la aguja.

Algunos discos requieren el adaptador para 45 RPM, ubicado en la parte superior derecha del plato.

Puede ajustar la velocidad según el tipo de disco usando el botón Speed, situado a la derecha debajo del soporte del brazo.

Modo AUX-IN

01. Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) a la entrada AUX-IN en la parte posterior del equipo.

02. Reproduzca música en modo Phono o modo BT; el equipo cambia automáticamente al modo AUX-In."

03. Conecte el otro extremo del cable a su dispositivo de audio externo.

04. Inicie la reproducción en su dispositivo externo.

05. El sonido se reproducirá a través del equipo.

06. El control de reproducción se realiza desde el dispositivo externo.

Control de volumen

El volumen puede ajustarse tanto en el equipo como en el dispositivo de audio externo.

Nota:

Si el volumen base del dispositivo externo está demasiado bajo, es posible que no se escuche sonido desde el equipo. En ese caso, aumente el volumen en el dispositivo externo.

Conexión a Amplificador


01. Aunque puede usar el tocadiscos con los altavoces integrados, también puede conectarlo a su sistema Hi-Fi.

02. Conecte los cables de audio a la entrada LINE IN de su mezcladora o amplificador mediante un cable RCA (no incluido).

Conector rojo: Canal derecho (R)

Conector blanco: Canal izquierdo (L)

Mantenimiento



Presione el seguro del brazo para liberar el brazo del tocadiscos.




Retire la tapa protectora de la cápsula para exponer la aguja.



Separe la cápsula del conector con cuidado.



Desconecte completamente los cables de audio de la cápsula.

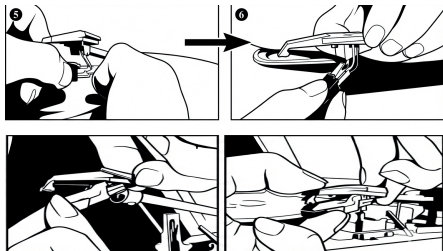

Para instalar una nueva, realice el proceso inverso: conecte los cables de audio correctamente y coloque la cápsula en el conector hasta que encaje.

Nota importante:

Realice este procedimiento con extremo cuidado para evitar dañar el brazo o los cables de señal.

Instalación de una nueva aguja

Consulte las figuras 5–8.

(Siga el procedimiento mostrado en las imágenes para retirar la aguja usada e insertar la nueva en la misma posición.)

Notas de uso y cuidado

01. Se recomienda limpiar los discos con un paño antiestático para mejorar la calidad de sonido y prolongar su vida útil.

02. La aguja debe reemplazarse periódicamente (aproximadamente cada 250 horas de uso).

03. Limpie la aguja ocasionalmente con un cepillo muy suave

ligeramente humedecido con alcohol, cepillando siempre de atrás hacia adelante.

Transporte del TocaDiscos

Al transportar el equipo, no olvide:

01. Colocar la tapa protectora en la aguja.
 02. Asegurar el brazo en su soporte con el clip de sujeción.
-

Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



¿Dudas o comentarios?

Contáctanos:


hola@selectsound.com.mx

📞 55 5565 7490

**Véase hoja de garantía anexa.*



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. "Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos".

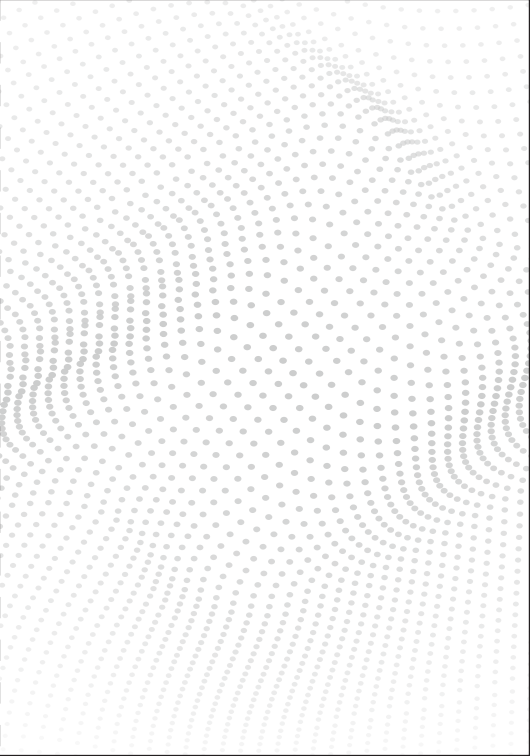

VISITANOS:

» www.selectsound.com.mx

 Select Sound  @selectsoundmx