


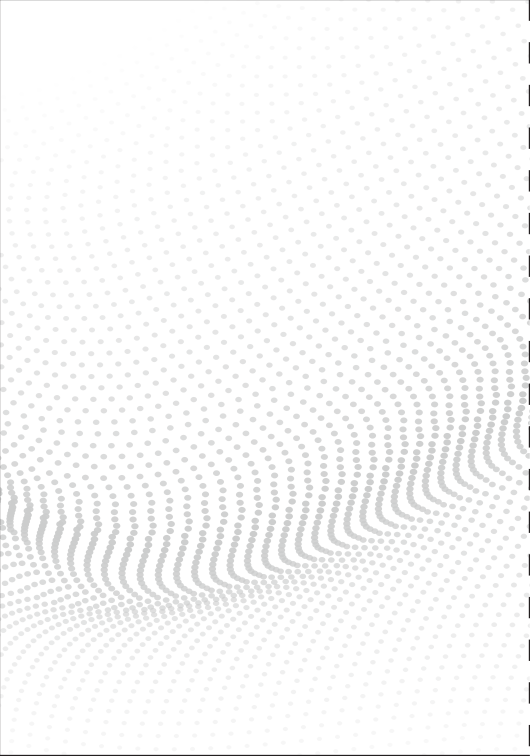


MANUAL DE USUARIO

MINI SISTEMA DE AUDIO CON REPRODUCTOR DE
DISCO COMPACTO, DISCO DE ACETATO, RADIO
AM/FM, CD, USB Y BLUETOOTH

MODELO: BT9005



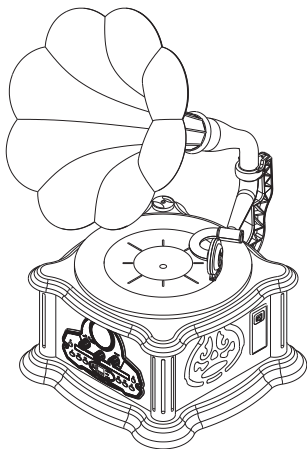

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRA
TORNAMESA **SELECT SOUND**

"Para asegurar un rendimiento óptimo de tu tornamesa te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla"

Precauciones



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta.

Instrucciones de Seguridad

1. Lea este manual antes de usar el tocadiscos y consérvelo para futuras consultas. Utilice el producto únicamente como se indica para evitar daños o mal funcionamiento.
2. No abra el equipo. Existe riesgo de descarga eléctrica y la garantía se anulará. El producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Cualquier reparación debe ser realizada por personal autorizado.
4. Utilice únicamente la fuente de alimentación y accesorios originales o compatibles con las especificaciones indicadas.
5. No exponga el producto al agua ni a la humedad. Evite salpicaduras y no coloque objetos con líquidos, como vasos o jarrones, sobre el tocadiscos.
6. Coloque el equipo sobre una superficie firme y plana, asegurando una adecuada ventilación.
7. No exponga el tocadiscos a la luz solar directa ni a fuentes de calor como estufas, hornos o calefactores. No coloque velas u objetos con fuego cerca del equipo.

Instrucciones

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
 2. Consulte la información de garantía para conocer los servicios disponibles.
 3. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso indebido del producto.
-

Contenido

- Tornamesa de gramófono
 - Adaptador RPM
 - Manual de usuario
-

Especificaciones eléctricas




110Vca 60Hz 16W

Instalación del Altavoz Clásico


01. Retire con cuidado el rodamiento del altavoz clásico del eje RJ45. Insértelo en la parte posterior de la caja de madera. (Consulte el diagrama de instalación 1).

02. Después de colocar el rodamiento del altavoz en la parte posterior de la caja de madera, apriete firmemente el tornillo M6. (Consulte el diagrama de instalación 2).

03. Inserte la cubierta frontal en la bocina. (Consulte el diagrama de instalación 3).

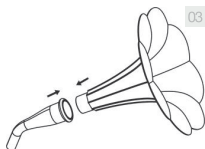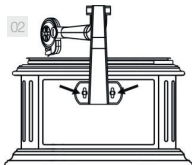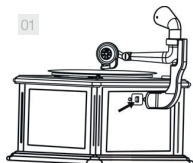



Funciones y Controles

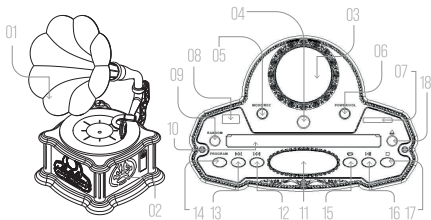

- 01. Bocina
- 02. Altavoz
- 03. Lente del dial de radio
- 04. Sintonizador
- 05. Selector de modo / Botón de grabación
- 06. Encendido / Volumen
- 07. Ranura para tarjeta SD
- 08. Ranura USB
- 09. Botón de reproducción aleatoria
- 10. Puerta del CD
- 11. Indicador de modo
- 12. Botón de siguiente / avance rápido
- 13. Botón de pista anterior / retroceso
- 14. Botón PROG (programación)
- 15. Botón REPEAT
- 16. Botón PLAY/PAUSE
- 17. Botón STOP

Tornamesa / Phono

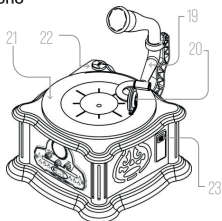

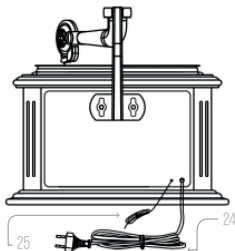

- 18. Botón OPEN/CLOSE
- 19. Brazo del tocadiscos
- 20. Cartucho
- 21. Plato
- 22. Adaptador RPM
- 23. Selector de velocidad (33 1/3 | 45 | 78 RPM)
- 24. Cable de alimentación AC
- 25 Antena de cable FM

Precaución

No conecte la antena de cable FM a una antena externa.

Operación en Corriente Alterna (AC)

Este tocadiscos clásico AM/FM con reproductor de CD funciona con corriente 110Vca 60Hz 16W

Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente que

suministre el voltaje adecuado.

Atención: Asegúrese de que el selector de voltaje coincida con el voltaje de su región. De lo contrario, el equipo no funcionará correctamente.

Operación del Radio

01. Presione el control POWER/VOL para encender la unidad.

02. Coloque el selector de modo en posición "AM" o "FM".

03. Gire el control de sintonización (TUNING) para seleccionar la estación deseada.

04. Mientras escucha una estación estéreo, el color del indicador LED cambiará.

05. Ajuste el control POWER/VOL para obtener el nivel de volumen deseado.

06. Para apagar la radio, presione el control POWER/VOL.

Consejos para una buena recepción de radio

01. Para asegurar la máxima sensibilidad del sintonizador FM, la antena de cable FM debe estar completamente extendida para obtener la mejor recepción posible.

02. Para asegurar la mejor sensibilidad AM, intente reposicionar la unidad hasta obtener la mejor recepción.

Reproducción USB/SD

Conecta el medio de almacenamiento cuando el dispositivo está apagado.

Enciende el dispositivo con "POWER/VOL" y selecciona USB o CARD con el MODE/REC.

Las funciones de control son las mismas que la reproducción por CD.

Los elementos de control son los mismos que en el modo CD.

Reproductor CD / MP3

01. Presione **POWER/VOL** para encender la unidad y gire **MODE/REC** para seleccionar CD.

02. Presione el botón . La pantalla mostrará "OPEN".

03. Coloque el disco en la bandeja del CD con la etiqueta hacia arriba.

04. Presione nuevamente el botón . La bandeja se cerrará automáticamente y la pantalla mostrará "READ".

Una vez que el disco sea leído, la pantalla mostrará el número total de pistas.

05. Si la pantalla muestra "NO", significa que el disco no puede leerse o no hay un disco insertado.

06. Presione  para iniciar la reproducción desde la primera pista hasta la última.

La pantalla mostrará el número de pista actual.

Al finalizar todas las pistas, la pantalla volverá a mostrar el número total de pistas.

07. Durante la reproducción, presione  para pausar y vuelva a presionar  para reanudar.

08. Para detener la reproducción, presione . La pantalla mostrará el número total de pistas del disco.

Función de salto de pista

Durante la reproducción, presione  o  para seleccionar la pista deseada.

Mantén presionado el botón  o  para avanzar o retroceder rápidamente

Función de repetición

Presione una vez REPEAT: la pantalla mostrará RE ONE y repetirá la pista actual.

Presione dos veces REPEAT: la pantalla mostrará RE DIR y repetirá la carpeta actual (solo MP3-CD).

Presione tres veces REPEAT: la pantalla mostrará RE ALL y repetirá todo el disco.

Presione cuatro veces REPEAT: la pantalla mostrará OFF y regresará a la reproducción normal.

Función aleatoria

Presiona el botón "RANDOM" para iniciar el modo de reproducción aleatoria; la pantalla mostrará "RANDOM".

Presiona el botón nuevamente para salir del modo de reproducción aleatoria; la pantalla mostrará "OFF".

Reproducción programada (solo CD)

01. Coloque la unidad en modo detenido y presione PROGRAM. La pantalla mostrará P01.

02. Presione ◀ o ▶ para seleccionar la pista que desea programar y presione PROGRAM para confirmar.

03. Repita el paso 2 para programar más pistas.

Hasta 20 pistas en CD.

04. Presione ▶▶ para iniciar la reproducción de las pistas programadas.

Nota: Para eliminar las pistas programadas, presione dos veces el botón ■ ; todas las pistas programadas se borrarán.

Sincronización Bluetooth

01. Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la tornamesa y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo).

02. Seleccione

EUPHONIA, escuchará que están conectados su tornamesa con el dispositivo.



Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000

Phono (Tocadiscos)

01. Encienda la unidad con POWER/VOL y seleccione PHONO con MODE/REC.

02. Coloque el disco sobre el plato.

Nota: Para reproducir discos de 45 RPM, inserte el adaptador de 45 rpm en el centro del plato y luego coloque el disco.

03. Ajuste el selector de velocidad a 33 1/3, 45 o 78 RPM, según el disco.

04. Coloque la aguja levantando cuidadosamente el brazo del tocadiscos y bajándolo suavemente sobre el disco.

05. Ajuste el control de volumen al nivel deseado.

Para detener la reproducción, levante el brazo con cuidado y colóquelo nuevamente en su soporte.

Grabación

01. Conecte o desconecte la memoria USB solo cuando la unidad esté apagada.

02. Encienda la unidad y seleccione el modo deseado.

03. Presione MODE/REC para iniciar la grabación; la pantalla mostrará REC durante 2 segundos.

04. En modo CD o CARD puede seleccionar otra pista usando los botones de salto.

05. Durante la grabación, la selección de modo queda bloqueada.

06. Presione MODE/REC nuevamente para detener la grabación; la pantalla mostrará STOP durante 2 segundos.

Nota: El archivo grabado se guarda en la carpeta RECORD de la memoria USB en formato MP3.

Mantenimiento

Limpieza de la unidad

No utilice productos químicos volátiles (insecticidas, etc.).

Limpie suavemente con un paño seco y suave.

Limpieza de cabezales de cassette

Para asegurar un alto rendimiento del reproductor/grabador de cassette, limpie el cabezal, rodillo y eje después de 40 horas de uso.

Puede utilizar un cassette limpiador o líquido limpiador siguiendo las instrucciones del fabricante.

Limpieza del reproductor de CD

Si hay polvo en el lente, elimínelo con aire (soplador).

No toque el lente.

Si queda una huella, límpiela suavemente con un hisopo de algodón humedecido con alcohol isopropílico. (Consulte a su distribuidor).

Nota: Debido a mejoras continuas, las funciones y especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. El producto físico será el estándar final.

Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



¿Dudas o comentarios?

Contáctanos:

hola@selectsound.com.mx

📞 55 5565 7490

**Véase hoja de garantía anexa.*



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. "Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos".

VISITANOS:

› www.selectsound.com.mx

 Select Sound  @selectsoundmx