



MANUAL DE USUARIO
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS
MODELO: BTH050



GRACIAS POR ADQUIRIR LOS AUDÍFONOS BLUETOOTH SS PLAY

En Select Sound nos interesa que tengas la mejor
calidad en audio para disfrutar de tu música favorita.

Precauciones de uso

1. Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar su dispositivo.
2. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.
3. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
4. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.
5. Conexión inalámbrica con un alcance de transmisión de 10 metros aprox, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real.
6. **IMPORTANTE:** por tu seguridad NO utilices los audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.
7. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).
8. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

Contenido

- *1 Par de auriculares.
- *1 Base de carga
- *1 Cable de carga
- *1 Manual de usuario


Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth	5.4
Alcance bluetooth	hasta 10M
Tiempo de funcionamiento	3-4 hras aprox
Sensibilidad	94+/-3dB
Frecuencia	20Hz-20KHz
Impedancia	32Ω

Especificaciones eléctricas

5Vcc

Descripción del producto

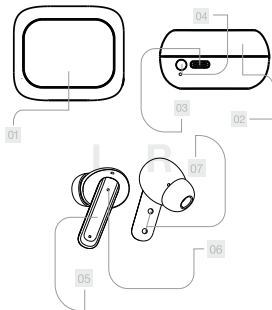

L - (Auricular izquierdo) **R** - (Auricular derecho)


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pantalla táctil | 5. Sensor táctil |
| 2. Base de carga | 6. Indicador LED |
| 3. Puerto de carga tipo C | 7. Área de carga del auricular |
| 4. Botón para enciender pantalla | |

Sincronizar bluetooth



01. Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la bocina y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo).

02. Seleccione **SS PLAY** escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.

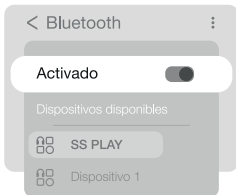

**NOTA: Una vez que los auriculares se hayan enlazado correctamente con su dispositivo móvil, la próxima vez que se enciendan se enlazarán automáticamente.*

Operación

- L R** | Reproducir/Pausar.
| Recibir una llamada / Finalizar la llamada.
Toque el sensor táctil 1 vez.
 - L R** | Rechazo de llamada.
Toque el sensor táctil durante 2 segundos.
 - L R** | Encendido/Apagado.
Toque el sensor táctil durante 3 segundos.
 - L** | Canción anterior.
Toque el sensor táctil 2 veces.
 - R** | Canción siguiente.
Toque el sensor táctil 2 veces.:
 - L** | Volumen - | Volumen +
Toque el sensor táctil 3 veces.
 - L** | ANC encendido/apagado - Transparencia.
Toque el sensor táctil durante 2 segundos.
 - R** | Activar asistente de voz.
Toque el sensor táctil durante 2 segundos.
-

Estuche de carga

Cargando: Se muestra el porcentaje de batería en la

Pantalla táctil

Carga completa: La pantalla muestra 100%.

Cargando auriculares: Se muestra el porcentaje de batería en la pantalla táctil.

Tiempo de carga: aproximadamente 90 minutos.

Auriculares

Cargando: Luz blanca sólida y brillante.

Carga completa: Luz apagada.

Tiempo de carga: aproximadamente 60 minutos.


Apagar

-Coloque los auriculares en el estuche de carga; los auriculares se apagarán automáticamente. El estuche de carga cargará automáticamente los auriculares.

-Mantenga presionados los auriculares durante 3 segundos para apagarlos.

-Si los auriculares no están conectados durante 5 minutos, se apagarán automáticamente.


Funciones de Pantalla táctil

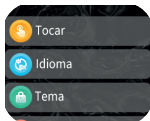

- Pulse brevemente el botón derecho del estuche de carga para encender la máquina por primera vez.

- Después elija el idioma y el estilo de fondo de pantalla que necesite.

El fondo de pantalla predeterminado tiene 5 opciones. Se puede personalizar.

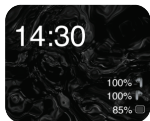


Fondo de pantalla de bloqueo

- La imagen predeterminada está a la derecha puede personalizar el fondo de pantalla de bloqueo.



Ambiente

ANC activado / ANC
desactivado / Modo de
transparencia.




Canción anterior

Pausa/Reproducir

Siguiente Canción

Vol- +/-

Vol+ (necesita conectarse al
teléfono se puede utilizar el
vol+/vol-)

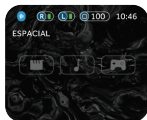


Selección de sonido espacial

Modo Drama

Modo música

Modo de juego



Buscar auriculares


Con esta función podrás localizar cualquiera de tus auriculares.

*(L - Izquierdo y R - Derecho).



Ecualizador

Manipula las frecuencias de una señal de audio mediante filtros.



Configuración

Activa el despertador de pantalla, haz doble clic en la pantalla para despertarte. Si el despertador de pantalla no está activado, puede despertarse pulsando el botón derecho del estuche de carga

Ajustes

Tema Ajustes del tema 4 fondos de pantalla


Ajustes de Sonido de advertencia activado

Reiniciar ajustes | Ajustes de fábrica




Asistente de voz

Utiliza algoritmos de lenguaje y bases de datos para comprender las solicitudes del usuario.

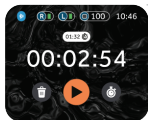


Cronómetro

Registra intervalo de tiempo en el trabajo diario, como el lapso de tiempo entre dos eventos.




Temporizador de cuenta regresiva

Comprende el paso del tiempo, administra tus tareas en tiempo especificado.



Linterna

La pantalla se iluminará por completo en 3 opciones disponibles: blanco, rojo, amarillo y verde.



Iluminación

Ajusta el brillo deseado de la pantalla.



Fotografía

Controla el disparo de tu smartphone desde la pantalla táctil.

MENÚ



Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



¿Dudas o comentarios?

Contáctanos:

hola@selectsound.com.mx

📞 55 5565 7490

*Véase hoja de garantía anexa.



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. "Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos".

VISITANOS:

› www.selectsound.com.mx

 Select Sound  @selectsoundmx