

MANUAL DE USUARIO

BOCINA MULTIMEDIA

MODELO: BT2212

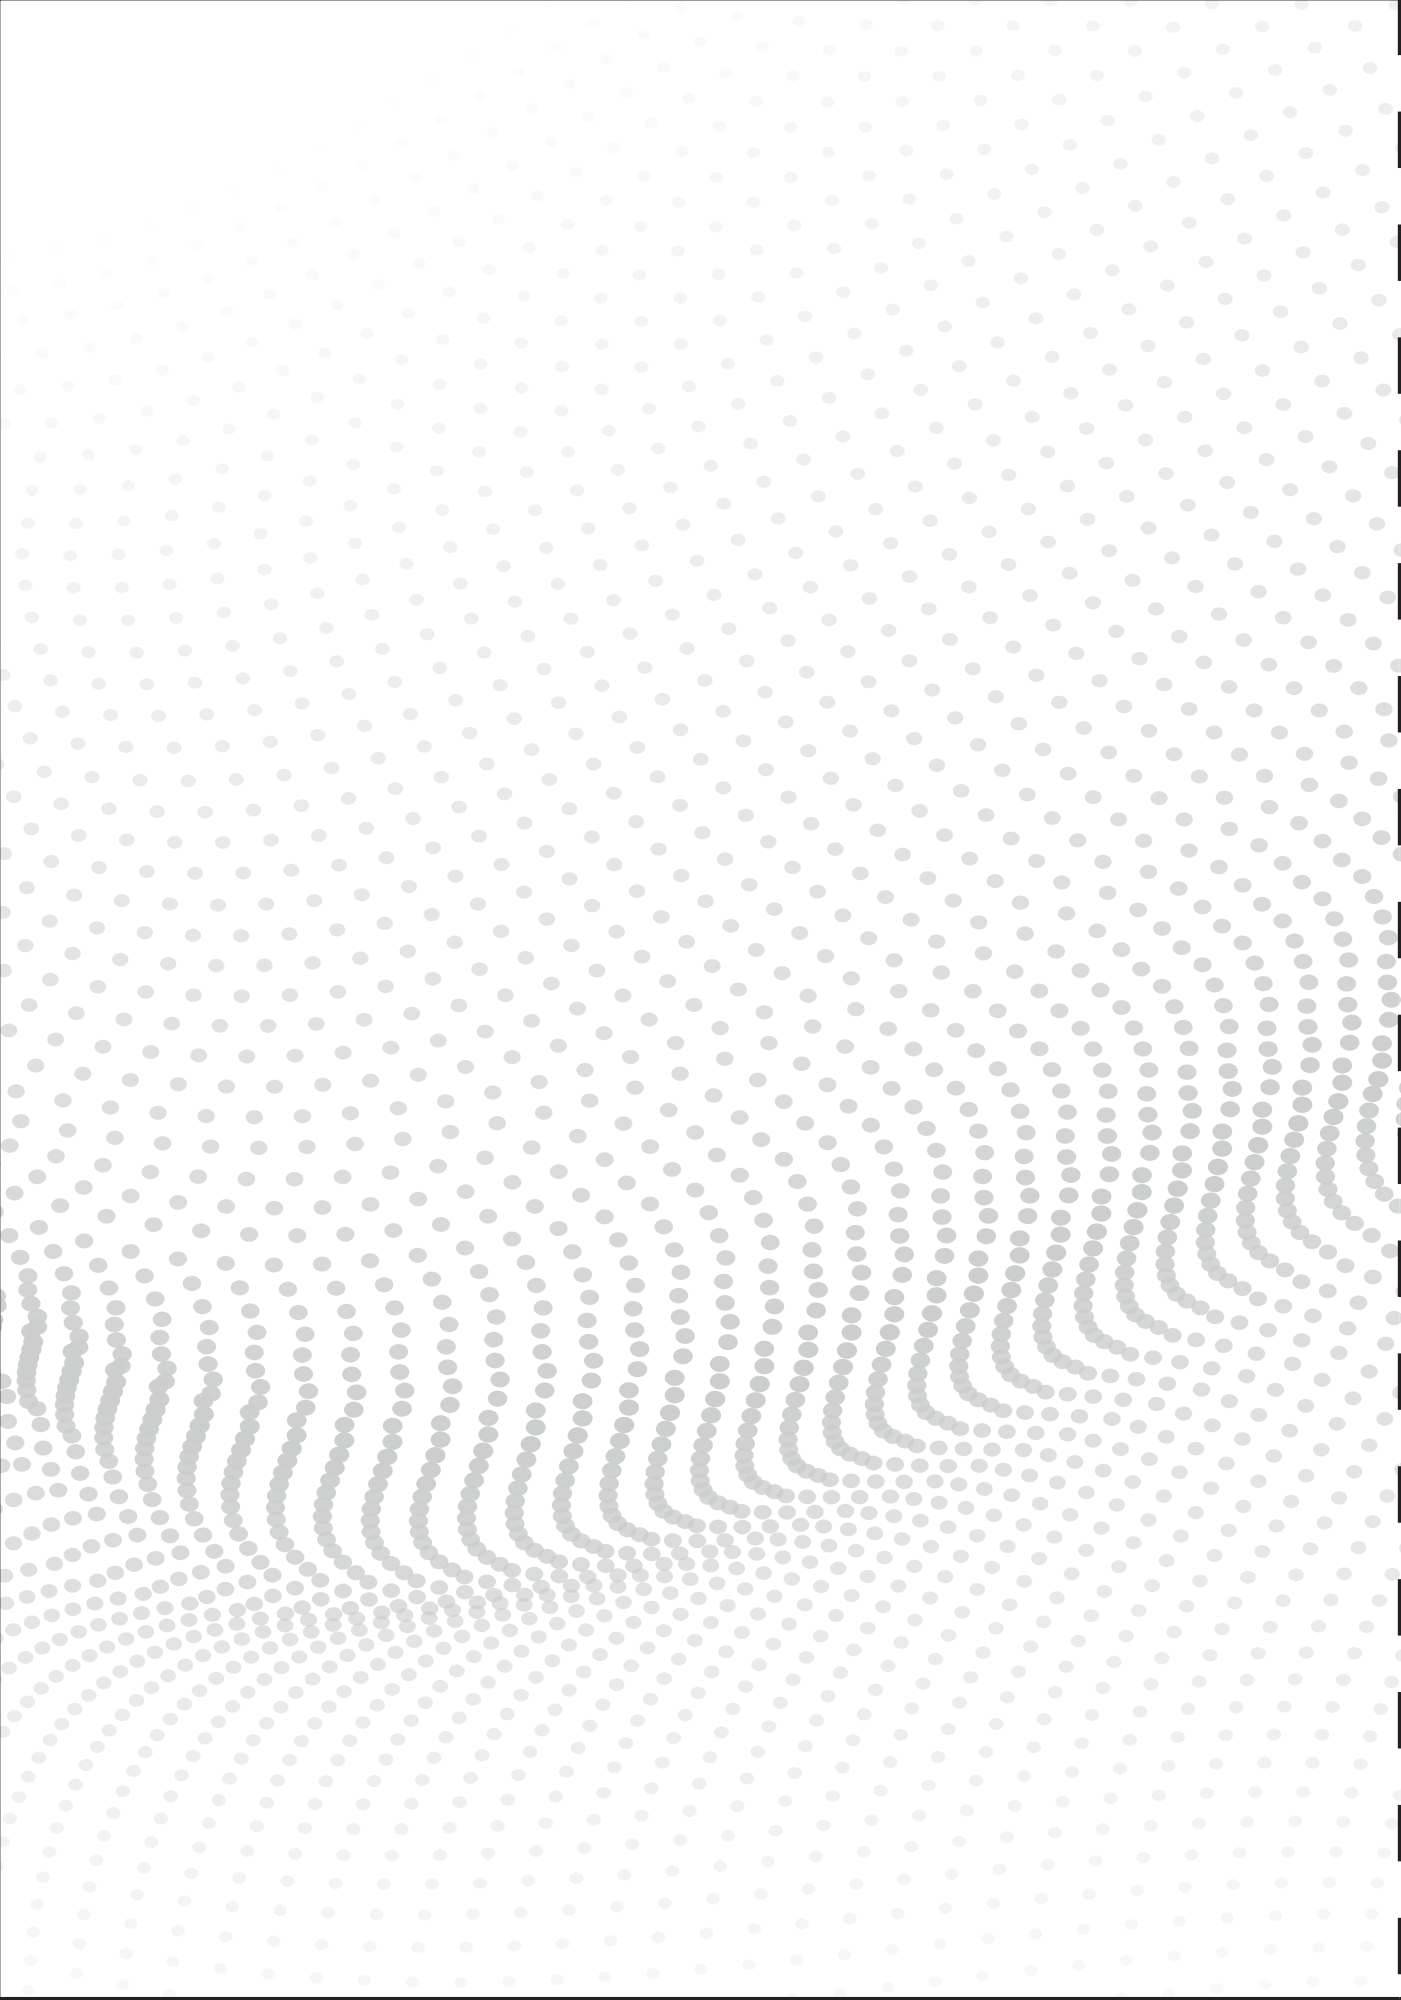

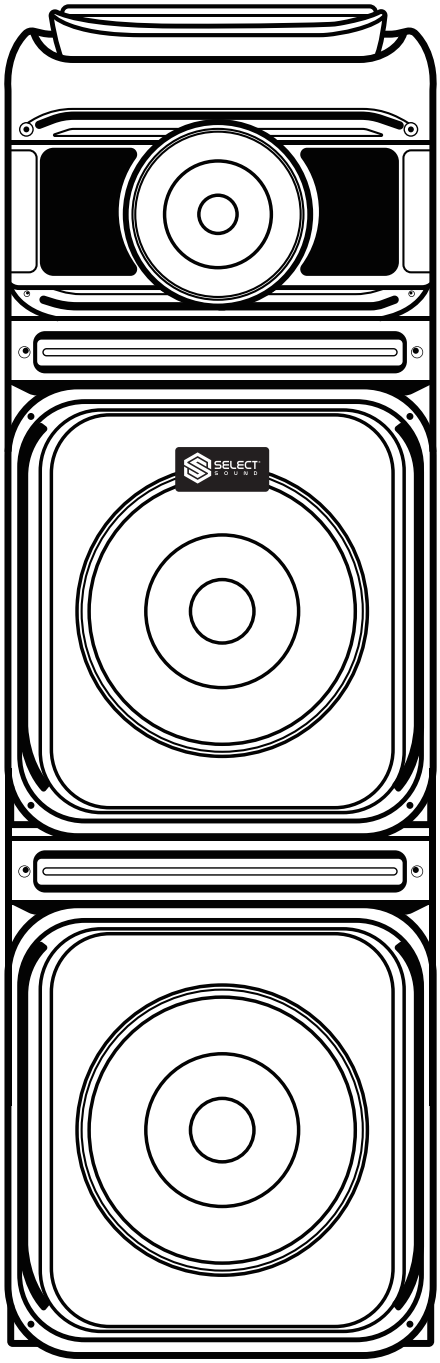

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO ALTAVOZ BLUETOOTH **SELECT SOUND**

Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla.

¡Gracias por adquirir el altavoz BT2212. Para un uso óptimo y seguro, te recomendamos revisar este manual antes de su primer uso.

Precauciones:



- Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



- Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta.
- Por favor, lea el manual.



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo, no hay piezas reparables por los clientes. Por favor refiérase a personal calificado.

** No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, manténgalo alejado de lugares húmedos.*

Contenido

·1 Bocina inalámbrica 2x12"
·1 Manual de uso.
·1 Control remoto.
·1 Cable de alimentación.

Especificaciones eléctricas

110-240Vca 50/60Hz 80W

Control remoto utiliza dos baterías “AAA” de 1.5Vcc (NO INCLUIDAS)

Especificaciones técnicas

Versión BT..... 5.0
Alcance BT.....10m
Watts (RMS) 80W
Altavoz .....2x12"
Respuesta de frecuencia..... 40Hz-20KHz
Funciones ..... USB/TF/BT/TWS/EQ

Panel de funciones

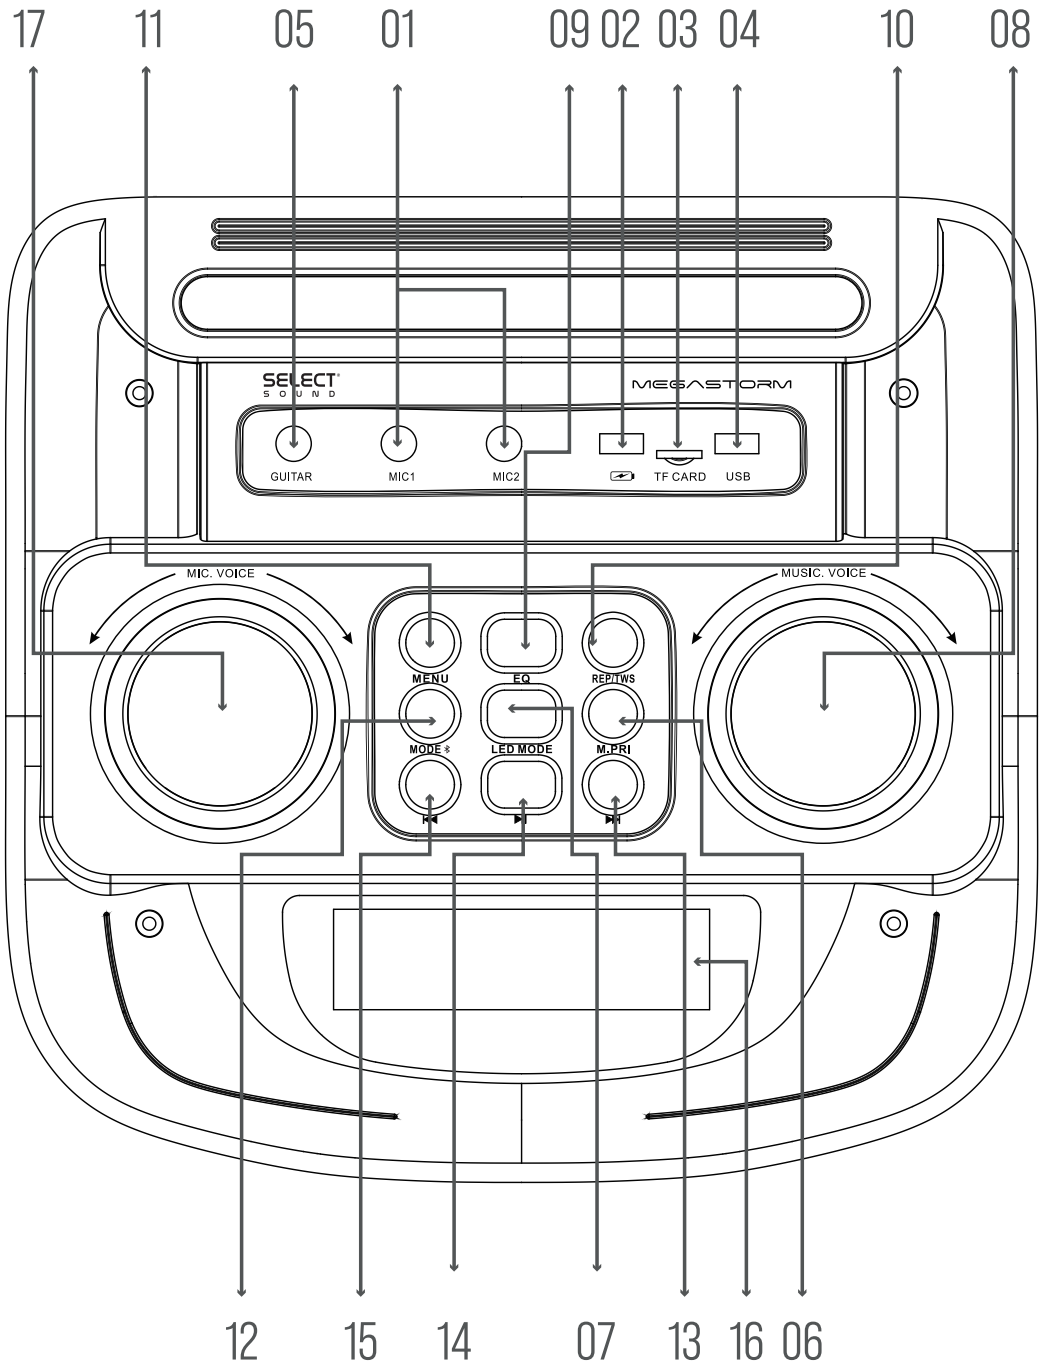



01. Entrada para micrófono x2.



02. Puerto USB de carga:
Permite cargar un teléfono móvil al conectarlo.



03. Ranura para tarjeta TF
La ranura para tarjetas TF permite leer y reproducir archivos de audio en formatos MP3 y WAV, brindando acceso directo al contenido multimedia almacenado en la tarjeta.



04. Puerto USB
El puerto USB permite la decodificación y reproducción de archivos de audio en formatos MP3 y WAV desde dispositivos de almacenamiento USB externos.



05. Entrada para guitarra



06. MIC.PRI (prioridad del micrófono)
01. Conecta el micrófono y ajusta con la perilla el volumen del micrófono según tus preferencias.



07. Modo LED

Presiona para cambiar los efectos de iluminación de la bocina.



08. Controles de sonido

Gira la perilla para ajustar el nivel de:

BASS (bajos)

TREBLE (agudos)

Echo

Volumen de guitarra



09. Botón de ecualizador



10. Botón de repetición

En Modos TWS mantén presionado durante 3 segundos para desconectar TWS



11. Menú

Selecciona bajos, agudos, eco y volumen de guitarra

12. Modos

Presiona para navegar entre los siguiente modos AUX / Bluetooth / USB

Sincronizar bluetooth

01. Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la bocina y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo).

02. Seleccione **MEGASTORM** escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.



Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000

Conexión TWS

01. En modo Bluetooth, mantén presionado el botón durante 3 segundos para emparejar otro altavoz TWS

02. Enciende otro altavoz BT2212 y presiona el botón de función TWS. Este altavoz reproducirá la misma música que el primero, creando una experiencia estéreo sincronizada.



13. Siguiente pista

Presiona para cambiar a la siguiente pista de audio.



14. Reproducir / pausar

Presiona para pausar o reanudar la canción en reproducción.



15. Pista anterior

Presiona para cambiar a la pista anterior de audio.



16. Pantalla digital.



17. Control de volumen del micrófono

Panel Posterior

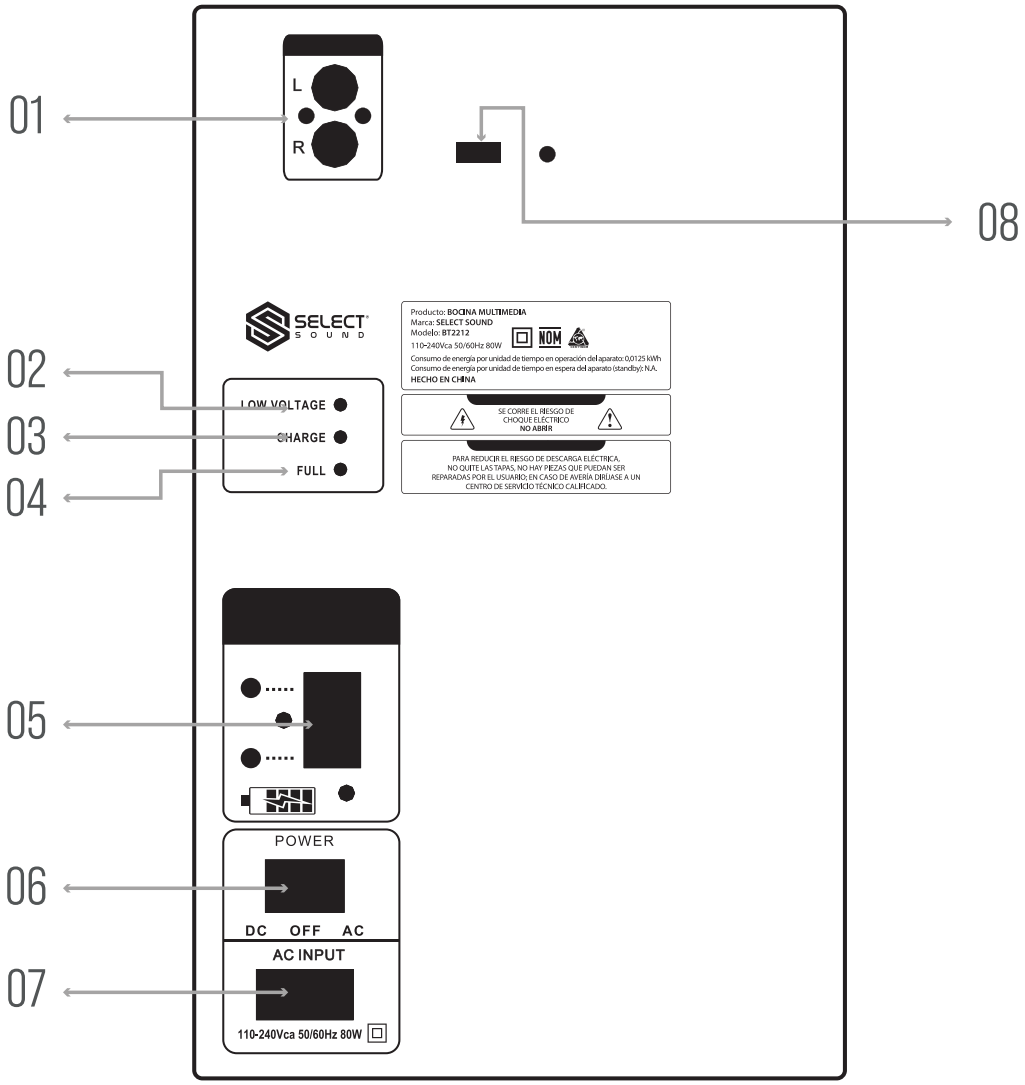

01. Entrada de audio
02. Indicador de batería baja
03. Indicador de carga
04. Indicador de carga completa

05. Entrada de carga externa DC 12V
06. Interruptor de encendido/apagado
07. Entrada de corriente alterna
08. Interruptor de luz LED

Control remoto

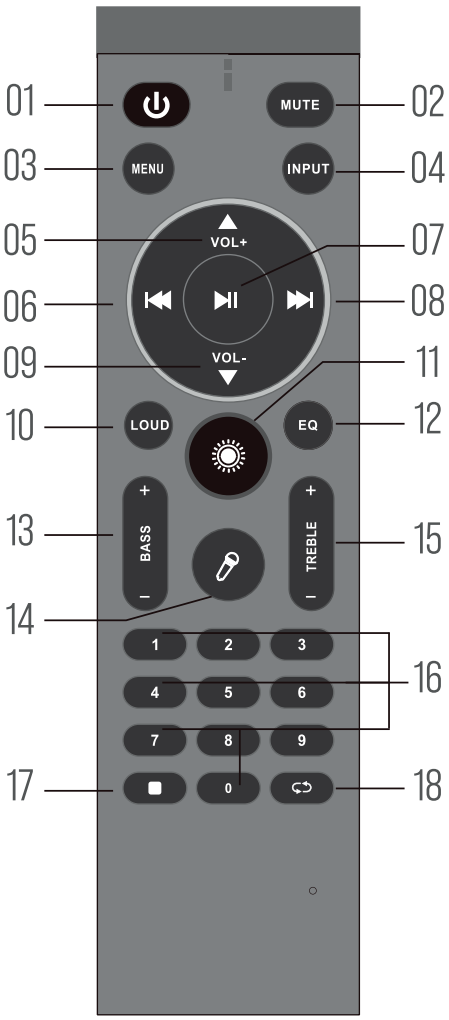

01. Encendido/Apagado
02. Silencio (Mute)
03. Menú: Agudos / Graves / Eco de micrófono / Volumen de micrófono
04. Cambio de fuente: Inalámbrico / USB / Tarjeta TF / AUX
05. Aumentar volumen
06. Canción anterior
07. Reproducir / Pausar
08. Canción siguiente
09. Disminuir volumen
10. Silencio total activado/-desactivado
11. Cambio de modo de luces LED
12. Ecualizador
13. Control de bajos (+/-)

14. Prioridad de micrófono (activar/desactivar)
15. Control de agudos (+/-)
16. Selección de pista
17. Detener reproducción
18. Repetir pista

Solución de problemas

· Distorsión del sonido
  Volumen demasiado alto. Baje el volumen.
· Fallo de la función Bluetooth
  Encuentre el nombre del dispositivo MEGASTORM.
· Mantenga el smartphone alejado del altavoz cuando hable.

Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

¿Dudas o comentarios?

Contáctanos:

hola@selectsound.com.mx

55 5565 7490

*Véase hoja de garantía anexa.

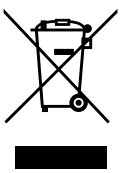

Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. “Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos”.

VISITANOS:

› www.selectsound.com.mx

Select Sound @selectsoundmx