SELECT® SOUND

MANUAL DE USUARIO

BOCINA MULTIMEDIA

MODELO: BT1400

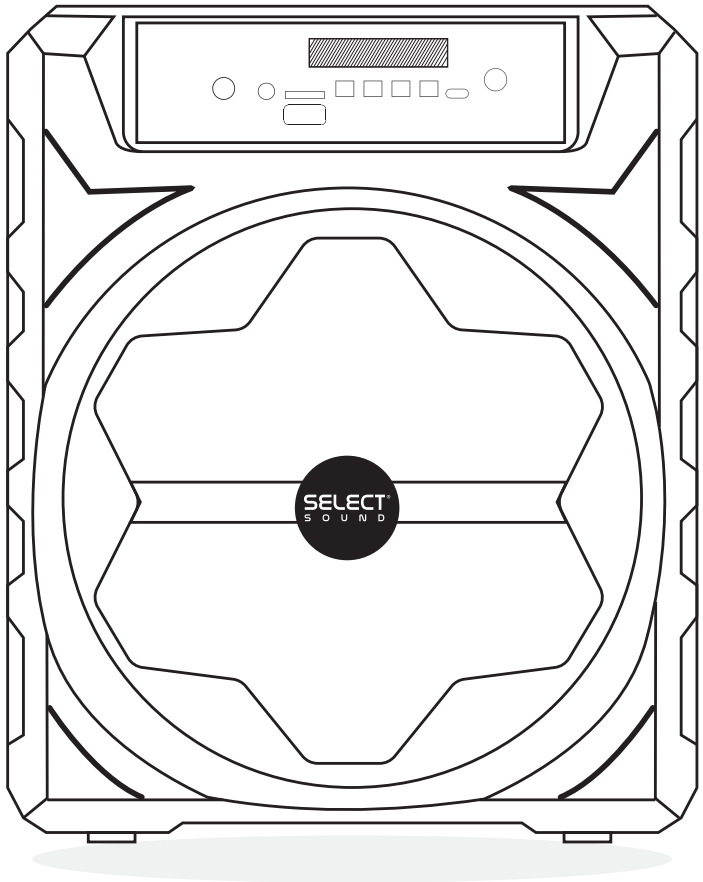

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRA - BOCINA RECARGABLE SELECT SOUND

Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla.

Contenido

*1 Bafle 8”
*1 Micrófono alámbrico
*1 Manual de usuario
*1 Cable de carga

Características

· Bluetooth · TWS · Entrada TF y USB
· MIC IN · Aux 3.5 mm · Iluminación LED
· Radio FM · Pantalla LED

Diagrama de Producto

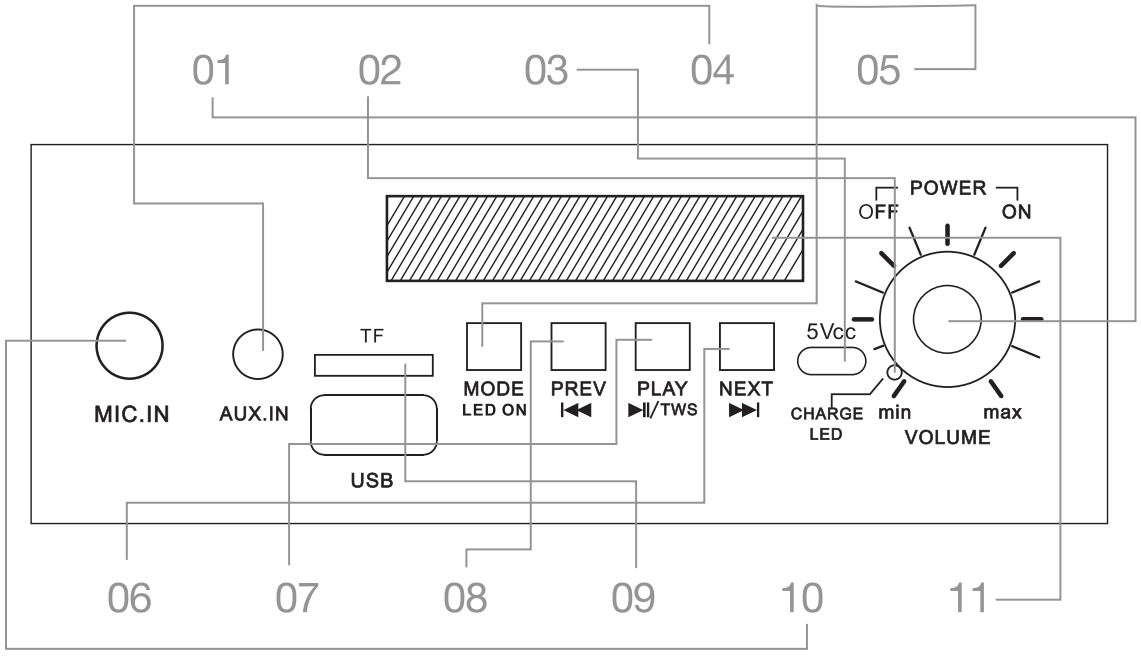

Localización de controles

01- OFF / ON - Volumen:
Para encender la bocina gire la perilla hacia la derecha hasta escuchar un clic. Para apagar la regrese la perilla a su posición original girando a la izquierda hasta escuchar de nuevo un clic.
·Para subir o bajar el volumen gire la perilla hacia la derecha o izquierda hasta obtener el volumen deseado.

02- Charge Status / Estado de Carga:

·Cargando: Indicador con luz Roja.
·Batería completa: Luz verde.

03- Entrada de carga:

Cargue la unidad entre 1 y 2 horas antes de usar.
Carga la batería:
·Conecte el cable de carga USB, a la interfaz de la bocina.
·Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB de la bocina.

Nota: Se recomienda usar el cable que viene incluido en el empaque de la bocina para evitar daños que puedan dañar la batería.

04- Puerto AUX 3.5 mm

Conecte un cable auxiliar para reproducir música o sonido desde un dispositivo.
·Presione el botón MODO para seleccionar el modo Aux o espere a que la bocina lo detecte.
·En el modo auxiliar usted tendrá que controlar las funciones desde el dispositivo que conectó.

05- MODO/LUCES

Presione para elegir la función que quiere utilizar (Bluetooth / Line-in / USB / FM / Luces)

Bluetooth

·Presione la tecla "MODE/LED ON" de su bocina para seleccionar el modo Bluetooth.
·Coloque su dispositivo aprox. a 3 mts de la bocina y vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo) y seleccione BLOCK; (no necesita coincidir con el código) escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.
Nota: Si tu dispositivo pide una contraseña, ingresa la predeterminada: 0000

Luces

· Mantenga presionado el botón "MODE/LED ON" para encender o apagar la iluminación de la bocina.

Radio FM

Presione el botón "MODE/LED ON" de su bocina para seleccionar el modo Radio FM.
La primera vez que use su bocina en Modo FM, presione el botón por más de 2 segundos para buscar canales de FM disponibles; presione el botón ⏮ o ⏭ durante 1 ó 2 segundos para buscar frecuencias manualmente; el rango de frecuencia va de 87.5 a 108.0 MHz.

06- Siguiente

·Oprima este botón para adelantar al siguiente track.

·Para subir volumen mantenga presionado.
·Para aumentar la ganancia del micrófono (cuando esté conectado), oprima este botón por más de un segundo.

07- Pausa / Reproducción / TWS

TWS
Con la tecnología TWS, disfrute la música en dos bocinas al mismo tiempo.
1. Encienda la primer unidad, elija el modo bluetooth.
2. Mantenga presionado el botón PAUSA durante 2 segundos para activar la función TWS de la segunda unidad, esperar unos segundos y luego se conectarían entre sí.

Nota: Esta función solo opera entre dos modelos idénticos, es decir una bocina BT1400 con otra bocina BT1400.

08- Anterior

·Oprima brevemente este botón para regresar al track anterior.
·Para bajar volumen mantenga presionado.
·Para reducir la ganancia del micrófono (cuando esté conectado), oprima este botón por más de un segundo.

09- Puertos USB & TF (Micro SD)

Tarjeta TF
·Para reproducir archivos de audio MP3; conecte una Tarjeta TF (Micro SD), no mayor a 16 GB de capacidad.
·Recomendamos configurar la memoria con formato FAT32 -para windows- o EXFAT -para iOS- para una mejor compatibilidad con el equipo.

Puerto USB
Para reproducir archivos de audio MP3.
Conecte una memoria USB, no mayor a 16 GB de capacidad, (recomendamos configurar la memoria con formato FAT32- para windows- o EXFAT- para iOS- para una mejor compatibilidad con el equipo.

10- MIC IN:

Entrada de micrófono con cable de 6,5 mm.

11- Pantalla LED

Especificaciones técnicas

Versión bluetooth 5.0
Alcance bluetooth 10M
Altavoz ..... 8"
Frecuencia..... 50Hz-20Khz
RMS 8W
Conector ..... Tipo C

Especificaciones eléctricas

5Vcc 1A

Solución de problemas

- No hay sonido cuando se enciende.
  Revise la perilla de ajuste de volumen o revisar que no haya ningún cable conectado en el puerto AUX.
- Distorsión del sonido
  El volumen es demasiado alto.
- El micrófono no emite sonido
  Revise que el micrófono esté bien conectado o no presente daños físicos.
  Revise el volumen del micrófono, probablemente esté en el nivel más bajo.
- Puertos USB o tarjeta TF
  El formato de las canciones debe ser MP3.
  La reproducción ilegal provoca un desorden de la función.
- El altavoz tiene un gran ruido
  Aleje el micrófono de la bocina.
- Fallo de la función Bluetooth
  Encuentre el nombre del dispositivo BLOCK.
  Recuerda estar a una distancia no mayor a 50 cm durante la conexión.
  Si no puedes establecer la conexión repite los pasos para conectar a bluetooth.

Otros cuidados

- Mantenga el celular alejado del altavoz cuando hable.
- Mantenga los altavoces libres de polvo.
- Mantenga su bocina alejada de la estática.
- Mantenga la bocina alejada de otras fuentes de interferencia.
- En un ambiente con humedad, evite que dicha humedad entre en contacto con las bocinas
- Apague el micrófono si no lo usa.
- Verifica que los cables de la bocina estén correctamente conectados en los plugs del producto.

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

¿Dudas o comentarios?
Contáctanos:
55 5565 7490



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. “Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos”

Visítanos en: www.selectsound.com.mx

SelectSoundMexico @selectsoundmx